

simalube Kurzanleitung für Montage, Demontage und Entsorgung


Montageart, Schmierstoff, Spendergröße, Spendezeit und Zubehörteile bestimmen




Direkte Montage



Indirekte Montage

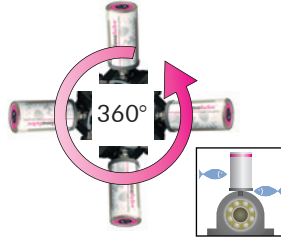

simalube Spender können in allen Positionen montiert werden, sogar unter Wasser.

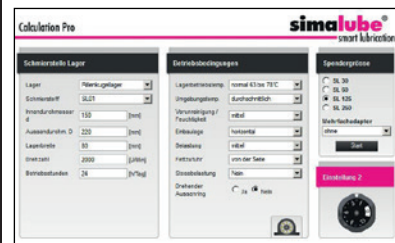

Mit «Calculation Pro»: Schmiermittel, Laufzeit, und Spendergröße wählen.

(Das «Calculation Pro» gibt es auf www.simatec.com, im App Store oder Android Market.)

Schmierstelle vorbereiten




Schmierstelle reinigen



Schmiernippel entfernen



Reduziernippel einschrauben
(Wenn nötig, Schmierstelle abdichten)

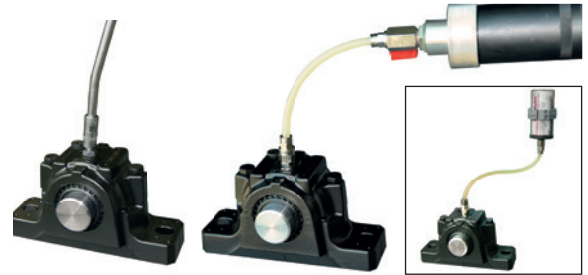

Fettkanäle mittels Fettpresse vorschmieren
(Schläuche komplett befüllen)

simalube installieren und aktivieren



Verschlussstopfen abschneiden



Laufzeit mit 3 mm Innensechskantschlüssel aktivieren



Aktivierungsdatum eintragen



Spender einschrauben



simalube regelmässig kontrollieren

simalube korrekt entsorgen



Leeren Spender entweder wiederbefüllen oder entsorgen



a) Rondelle entfernen



b) Antriebskopf mit einem Steckschlüssel (SW21mm) heraus schrauben



Antriebskopf zerlegt im Batterie-Recycling und leeres Gehäuse im Kunststoff-Recycling entsorgen

(Achtung: vorhandene Fettreste sind separat zu entsorgen)

Vertragspartner für Österreich:

BEHAM Techn. Handels GmbH



A-4910 RIED
Bahnhofstraße 67a
T: +43 / (0)7752 / 879 31-0
info@beham.com